

SAMYANG

森养 AF 24mm F2.8 FE

使用说明书

感谢您购买森养光光学的这款产品。

森养AF 24mm F2.8 FE 镜头是一款高性能 AF 焦镜头, 专为索尼 α 的 E 卡口可互换镜头相机而设计。(该镜头不可用于 A 卡口相机。)
※ FE 是指全帧 E 卡口系统。

优点

- 该镜头专为无反光镜相机设计。其图像传感器对数码单反相机 (DSLR) 镜头之间的距离很短, 可为用户提供优良的性能和效果。
- 旨在为全画幅 (35mm) 图像传感器的相机提供优良的图像质量。
- 利用三个高精度非球面镜头令到中间和边缘产生清晰的图像, 并减少各种像差。
- 提供卓越的快速、低噪的自动对焦 (AF) 功能。
- 轻巧的外型尺寸和重量, 令任何使用者均可在各种环境下轻松拍照。
- 其简单但精致的设计以及坚实的构造使其具有优良的耐久性。
- 本产品采用内焦镜头设计, 这意味着镜头长度保持不变, 不会根据焦距改变而旋转, 因此亦可以防尘。

使用前

- 请阅读本说明书, 熟悉该镜头的功能、操作方法以及在使用前正确处理该产品的注意事项。另外, 请参考您所用相机的使用说明书。
- 该产品的支持功能可能会根据相机型号有所不同。
- 有关兼容性的详细信息, 请访问认证服务中心或参阅我们的主页。

镜头使用的注意事项

为维护用户的安全并防止损坏产品, 请充分熟悉以下几项内容, 以正确使用该产品。

- 通过镜头直接看向太阳是很危险的。这样做可能会严重损害您的视力。
- 安装镜头时请勿施加挤压力。该镜头属精密光学产品, 施加过多挤压力会造成产品故障。
- 为了镜头的使用安全, 请在相机关闭后安装或拆卸镜头。
- 请注意不要触摸或弄脏卡口上的接触点。如果摄像机和镜头间的电子信号未顺利传输, 可能是发生了故障。
- 在水附近使用镜头时请勿弄湿镜头或用湿手触摸镜头。这样做可能会导致火灾或电击。
- 建议使用坚固的三脚架。如果使用的三脚架不坚固, 可能会倒塌而造成相机和镜头损坏。

以下注意事项根据危险程度分为两种类型。

警告	注意
不遵守这些说明可能会导致用户受到严重伤害甚至死亡。	不遵守这些说明可能会导致产品受损或用户受伤。

以下注意事项中采用了下列象形图：

	需要注意。象形图内显示了注意事项的内容。(左侧的象形图显示的是发生火灾。)
	显示禁止。象形图内显示了禁止的内容。(左侧的象形图显示的是禁止拆卸。)
	显示指示。象形图内显示了指示的内容。(左侧的象形图显示的是预防措施说明。)

⚠ 警告	
请勿通过镜头看太阳。否则可能会导致失明。	请将镜头置千儿童接触不到的地方。可能会掉落或摔下, 造成损坏。

⚠ 注意		
将镜头正确安装至照相机, 并确保镜头正确地固定在原位; 否则, 镜头可能无法拆下, 或者可能会意外松动, 从而导致损坏。	将镜头安装到照相机上时勿施加过大压力。否则可能会损坏镜头和照相机卡口。操作或移动时务必握紧照相机。	如婚礼仪式和国外旅行等, 通过事先检查镜头或通过测试拍摄重要的活动, 确保照相机正常运行。
请勿尝试修改或更改镜头。否则可能会导致照相机出现故障。修改或更改过的镜头可能无法修理。	请勿让镜头受到阳光直射。否则可能会导致火灾, 具体取决于将光聚焦在较近物体的镜头。	请勿直接通过安装有镜头的照相机看向太阳。否则可能会对视力造成损害。

保管镜头

- 请勿将未盖镜头盖的镜头放在有阳光直射的位置, 如车内。直射阳光可能会透过镜头聚焦而造成火灾。
- 如果将镜头放在高温的地方, 可能会造成损坏或变形, 并由此出现性能问题。
- 请将镜头保管在干燥、通风好的地方。避免阳光直射, 且不要将镜头与卫生球或樟脑丸保管在一起。
- 请勿在温度变化剧烈的地方使用该镜头。特别是, 如果将在冷空气中变冷的镜头移到暖和的地方, 空气中的水分会在镜头的外部或内部聚集, 从而造成产品故障或照出来的图像不清晰。这种情况下, 可将镜头放在塑料袋或专用相机袋中, 待镜头温度与周围温度接近时再将其拿出。
- 请将镜头置千儿童接触不到的地方。否则, 可能会导致意外或人身伤害。


清洁镜头

- 如果镜头表面变脏, 请用透镜吹风机或刷子掸去灰尘, 并用柔软干净的布 (清洁拭纸、棉布等) 擦拭。
- 在除尘或清洁镜头时, 请勿使用有机溶剂, 如稀释剂、酒精或苯。
- 在清洁镜头时, 在柔软干净的布或清洁纸上放入少量乙醇或镜头清洁剂, 然后从中心向外旋转擦拭镜片。

组件

- 镜头
- 遮光罩
- 镜头盖 (前)
- 保修卡
- 镜头盖 (后)
- 使用说明书
- 布袋


每个部分的名称

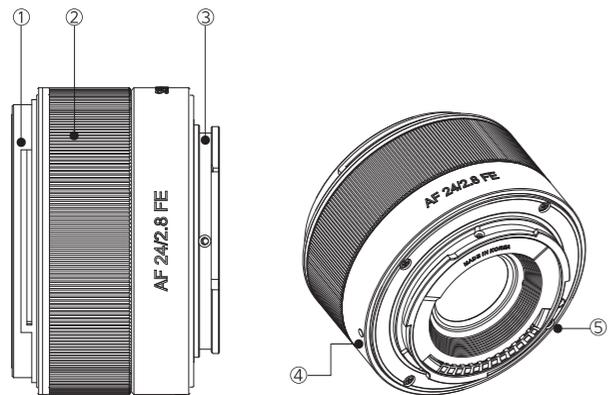

- ① 遮光罩锁管 ② 对焦环 ③ 卡口 ④ 镜头安装标记
⑤ 镜头信号触点

安装遮光罩

将遮光罩上的安装参考点与镜头上的遮光罩参考点对齐，然后将遮光罩按到镜头上，并顺时针转动遮光罩直至听到咔嗒声。

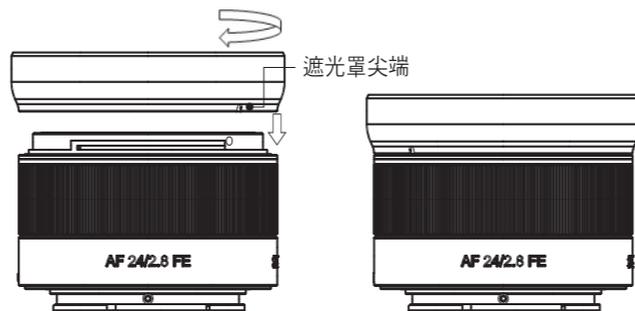

对焦模式设置

- 索尼 α 可互换镜头相机的对焦方法有五种。
(※ 根据相机型号可能会有所不同。)
 - AF-S (单拍自动对焦)：在相机中自动调整焦距。
 - AF-A (自动对焦)：相机根据物体的移动切换到单拍自动对焦或连续自动对焦模式。
 - AF-C (连续自动对焦)：在相机中不断调整焦距。
 - DMF (直接手动对焦)：自动对焦后可手动微调。
 - MF (手动对焦)：手动调整焦距。
- 有关对焦模式设置的详细内容，请参考相机的使用说明书。

产品规格

型号名称	AF 24mm F2.8 FE	
光圈范围	F2.8 - 22	
视角	全幅	82.1°
	APS-C	60.0°
光学结构	7 组, 7 个元件 (包括 3 个非球面镜头)	
最近对焦距离	0.24m (0.79 ft)	
最大拍摄倍率	x 0.13	
滤镜尺寸	Φ 49.0mm	
光圈叶片数	7	
最大直径 x 长度	Φ 61.8 x 37.0mm	
重量 (不含遮光罩和镜头盖)	93 g	

- 最小焦距是指从图像传感器到物体的距离。
- 产品规格及外观如有变更，恕不另行通知。

EMC 产品

- B 类设备：韩国 B 类 ITE
- 该设备已为家用注册了电磁兼容性，并且可用千住宅区以及其他所有区域。

备忘录

镜头安装和拆卸

- 安装镜头
 - 取下镜头的前盖和后盖。
 - 将镜头上的卡口标记（白点）与相机卡口上的镜头卡口标记（白点）对齐，然后顺时针旋转镜头直到发出一声咔嗒声。
- 拆卸镜头
 - 按下相机镜头拆卸按钮，逆时针旋转镜头直到镜头停止。

SAMYANG OPTICS CO., LTD.

- <https://www.samyanglensglobal.com>
- Headquarters and Factory: 123, Jayumyeok 6-gil, Masan Hoewon-gu, Changwon, Gyeongnam, Korea (Bongam-dong)
(Masan Free Trade Zone 2 P.O.BOX 340) Postal code: 51343
TEL: +82-55-250 - 5600 FAX: +82-55-292 - 3135